

Poêle à bois


WABI

Référence 6122 44

Notice particulière d'utilisation et d'installation

Consulter attentivement ce complément **notice particulière** ainsi que la **notice générale** également livrée avec l'appareil
Caractéristiques et performances en fonctionnement intermittent suivant EN 13240 :

Puissance nominale	6 kW
Rendement	79 %
Taux de CO%	0.05 %
Classement Flamme verte	★★★★★★
Concentration de poussières rejetées à 13% d'O ₂	22 mg/Nm ³
T° fumées	282 °C
Combustible recommandé	Bois / bûches de 25 cm <i>longueur maximale possible horizontalement : 30 cm</i> <i>longueur maximale possible verticalement : 45 cm</i>
Débit massique des fumées	5.5 g/s
Distance minimale à respecter par rapport aux matériaux combustibles adjacents : 20 cm arrière et 30 cm latérale Si les parois avoisinantes sont en matériaux incombustible et ne se dégradent pas sous l'action de la chaleur (la température du mur pouvant atteindre 200 °C), ces dimensions peuvent être réduites à 15 cm.	
Combustion prolongée	8 heures

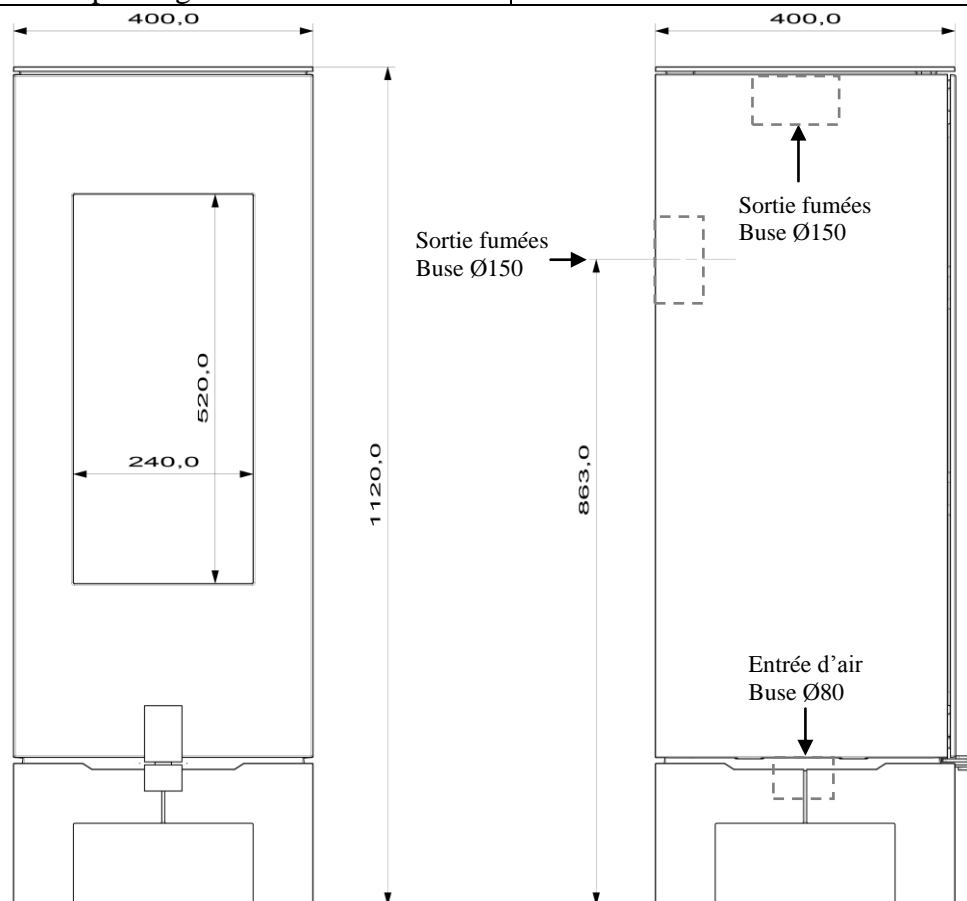


Caractéristiques de construction :


Masse de l'appareil	190 kg		
Chambre de combustion	Avec système de post combustion		
Raccordement au conduit de fumée par la buse située sur le dessus ou l'arrière de l'appareil	Diamètre : 150 mm		
Raccordement du circuit d'air comburant	diamètre 80 mm		
Encombrement	h 1120 mm	lg 400 mm	prof 400 mm
Dimensions de la porte	h 910 mm	lg 400 mm	
Vision du feu	h 520 mm	lg 240 mm	
Plaque signalétique	Gravée sous le cendrier		

INSTRUCTION POUR L'INSTALLATION DE L'APPAREIL.

Pour limiter l'échauffement des parois voisines du poêle à 65K (K = degrés Celsius au-dessus de la température ambiante), il est nécessaire de respecter les distances minimales indiquées sur le schéma ci-dessous.

Si les parois avoisinantes sont en matériaux incombustible et ne se dégradent pas sous l'action de la chaleur (la température du mur pouvant atteindre 200 °C), ces dimensions peuvent être réduites à 150 mm.

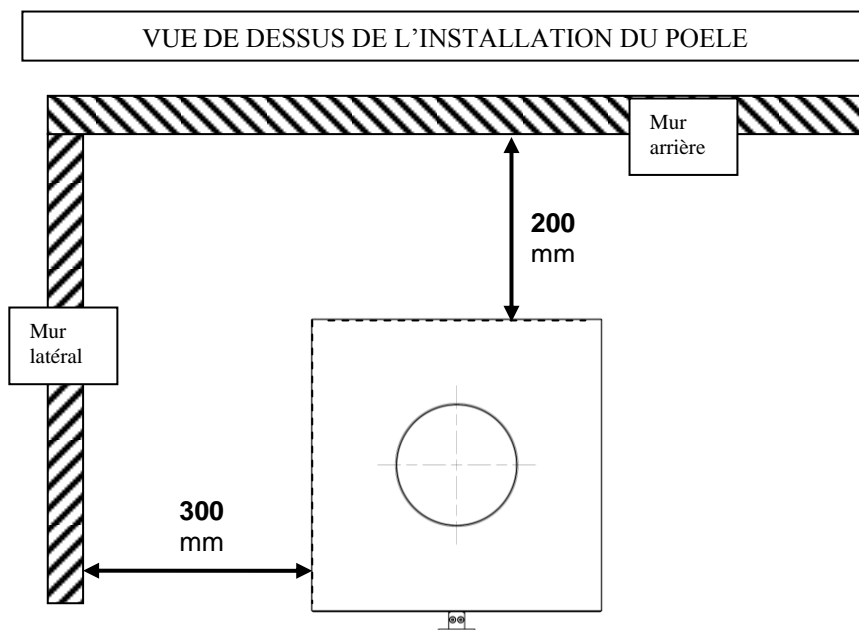

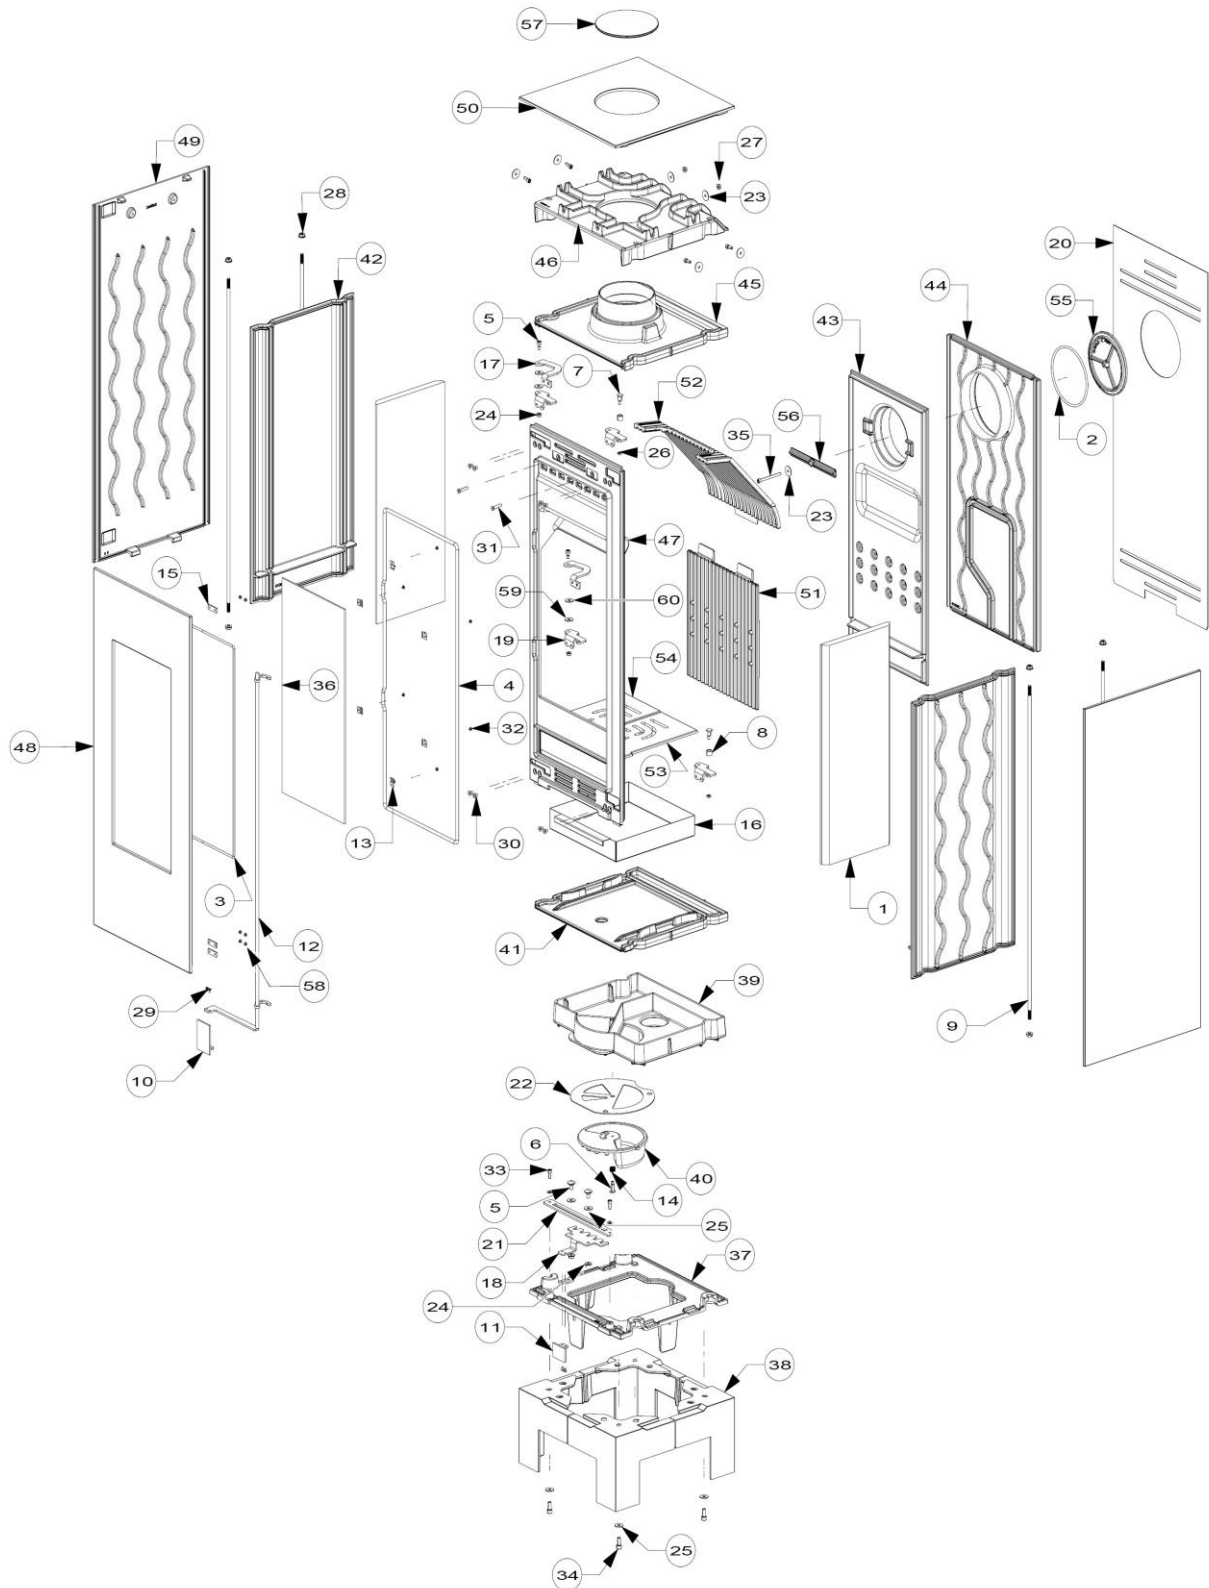

Vue éclatée

Repère	Nbr	Désignation	Référence
1	2	Vermiculite	AI206122A
2	1	Joint du tampon	AI303005
3	1	Joint de vitrage	AI303005
4	1	Joint de porte	AI303008
5	4	Vis épaulée	AS610309A
6	1	Vis loquet	AS610155A
7	2	Vis excentrique	AS610162A
8	2	Bague excentrique	AS610163A
9	4	Tirant	AS610172
10	1	Poignée de la porte	AS610201
11	1	Poignée du registre	AS610202
12	1	Tringlerie	AS610203
13	6	Clams	AS700180A
14	1	Ressort	AS750125A
15	3	Bride de la tringlerie	AT610223A
16	1	Cendrier	AT610401A
17	2	Charnière	AT610402C
18	1	Commande de registre	AT610403B
19	4	Equerre	AT610404A
20	1	Fond en tôle	AT610405B
21	1	Guide registre	AT610406B
22	1	Intercalaire de registre	AT410408A
23	9	Rondelle plate large Ø 6	AV4110060
24	4	Ecrou de sécurité M6	AV7010060
25	6	Rondelle plate large Ø 8	AV4110080
26	2	Ecrou M6	AV7100060
27	2	Ecrou à embase M6	AV7220060
28	8	Ecrou à embase M8	AV7220080
29	4	Vis FHC M4x8	AV8634080
30	12	Vis FHC M6x10	AV8636100
31	2	Vis FHC M6x40	AV8636400
32	6	Vis pozy M4x6	AV8644067
33	6	Vis TH M6x12	AV8406120
34	4	Vis TH M8x20	AV8408200
35	1	Vis TH M6x70	AV8406700
36	1	Vitre	AX606122A
37	1	Socle	F610955
38	4	Pied	F610956
39	1	Dessous	F610957
40	1	Registre	F610958
41	1	Embase	F610959
42	2	Coté	F610960
43	1	Double fond	F610961
44	1	Fond	F610962
45	1	Avaloir	F610963
46	1	Dessus	F610964
47	1	Façade	F610965
48	1	Porte	F610966
49	2	Coté décoratif	F610967
50	1	Dessus décoratif	F610968
51	1	Taque	F610969
52	1	Défecteur	F610970
53	1	Grille foyère droite	F610971
54	1	Grille foyère gauche	F610972
55	1	Tampon	F610973
56	1	Bride	F610975
57	1	Tampon décoratif	F610974
58	6	Vis TCPZ M4x8	AS8644080
59	2	Rondelle plate moyenne Ø 8	AV4100080
60	2	Rondelle ondulée	AV4170101

TRES IMPORTANT

En complément de ce document, consulter attentivement la « NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION POUR POÊLES A BOIS » fournie avec l'appareil.

CONSEILS D'INSTALLATION

La dépression dans le conduit de fumées doit être comprise entre **6 et 12 Pascals**. Cette mesure est vérifiable en chauffe à l'aide d'un manomètre. **Un modérateur de tirage est nécessaire dans presque tous les cas pour réguler le tirage aux valeurs préconisées.**

CONSEILS D'UTILISATION

Utiliser uniquement les combustibles recommandés : Bois sec (Humidité inférieure à 20 %) d'un minimum de 2 ans de coupe (Hêtre, Charme), 5 ans pour le Chêne – le sapin et les résineux sont interdits).

Le tiroir cendrier doit toujours rester dans l'appareil sauf lors du décentrage. Pour ouvrir et fermer la porte, utiliser le gant anti-chaaleur Il peut être nécessaire d'arrêter l'extracteur de la ventilation mécanique pour éviter le refoulement des fumées dans la pièce lors de l'ouverture de la porte.

Première mise en service.

Pendant les premières utilisations de l'appareil une odeur de peinture va se dégager de l'appareil : aérer la pièce pour limiter ce désagrément ou effectuer, avant l'installation, une première chauffe à l'extérieur de la maison.

Il est recommandé, pendant les premières heures de mise en service, de faire un feu modéré afin de permettre une dilatation normale de l'ensemble de l'appareil.

Allumage :

Placer sur la grille du papier froissé (ou 1 à 2 morceaux d'allume feu) et environs 3 kg de petit bois sec (des petites branches bien sèches ou du bois fendu finement). Enflammer la charge d'allumage, fermer la porte de l'appareil et ouvrir entièrement l'arrivée d'air. Lorsque le bois est bien enflammé, vous pouvez charger votre appareil et commencer à réduire l'arrivée d'air en s'assurant :

- Que la réduction d'air n'éteigne pas les flammes. Si c'est le cas rouvrir en peu plus longtemps l'arrivée d'air.
- Que l'embrasement de la charge ne devienne pas trop intense (avec des flammes atteignant majoritairement le haut de la chambre de combustion). Si c'est le cas réduire l'arrivée d'air.

Il est possible de laisser la porte entre-ouverte pour faciliter cette phase d'allumage, mais en maintenant toujours l'appareil sous surveillance.

Fonctionnement à « Puissance nominale » et « combustion prolongée » :

Le fonctionnement à « Puissance nominale » nécessite un rechargement toutes les 30 à 45 minutes avec de petites quantités de bois. Il faut privilégier ce mode de fonctionnement particulièrement performant et respectueux de l'environnement.

L'appareil peut également assurer un fonctionnement en « combustion prolongée » quand une puissance réduite et une autonomie importante sont recherchées.

▪ Puissance nominale :

Elle est obtenue :

- avec une charge de bois de 1.5 kg, sous forme de 2 demie bûche de bois dur (= une bûche fendue)
- avec un tirage de 12Pa
- charge renouvelée toutes les 30 à 45 minutes sur un lit de braises d'environ 3 cm
- en mettant le réglage d'allure en position « Puissance nominale ».

Une baisse d'activité peut se produire à cause d'une évolution défavorable de la combustion, d'une géométrie inadaptée des bûches, de l'utilisation d'un bois dur ou humide. Ces phénomènes de ralentissement, qui ne sont ni exceptionnels ni totalement prévisibles, se traduisent par la diminution du rideau de flamme (le combustible forme une voûte et n'est plus en contact avec la braise), la diminution progressive de la réserve de braise et le refroidissement du foyer. Ils s'accompagnent d'une chute de puissance et d'une baisse des performances.

Pour l'éviter : ouvrir la porte du foyer avec précaution, **réorganiser la charge sur le lit de braise en procédant par piquage et déplacement du combustible avec un tisonnier en prenant garde de ne pas faire chuter de braise hors du foyer**, puis refermer la porte. L'activité reprend immédiatement après la fermeture de porte.

▪ Combustion prolongée

Elle est obtenue :

- avec une charge de 5 kg constituée de 1 à 2 bûches de bois dur non fendue de grand diamètre.
- avec un tirage de 6 Pa.
- en mettant le « réglage d'allure » en position « Combustion prolongée », après avoir assuré et maintenu l'allumage de la charge.
- en laissant se poursuivre la combustion jusqu'à obtention d'un lit de braise réduit, destiné à assurer l'allumage d'une charge de reprise.

Ce mode de fonctionnement permet à la fois d'obtenir une puissance réduite et une autonomie de 8 heures sans rechargement.

▪ Précaution concernant l'ouverture de la porte (rechargement, piquage) :


- Avant toute ouverture de porte (pour éviter un refoulement de fumées désagréable), ouvrir le registre de réglage d'allure en position « Allumage » (voir schéma page 9).
- Maintenir le registre dans cette position jusqu'à fermeture de la porte.

Quel que soit le mode de fonctionnement désiré (Puissance nominale ou Combustion Prolongée), s'assurer que chaque charge de bois s'allume dès son introduction dans l'appareil et que l'inflammation se maintient. Dans le cas contraire, rouvrir quelques instants le « registre de réglage d'allure » en position « allumage » jusqu'à obtenir un embrasement satisfaisant du bois :

Dans la phase de combustion de la fraction volatile du bois, il faut absolument éviter le fonctionnement sans embrasement sous peine d'encrasser fortement l'appareil et le conduit de fumée et de larguer dans l'atmosphère des effluents nocifs pour l'environnement et la santé.

Post combustion activée =
BON
Appareil « chaud et propre »

Combustion sans flammes =
MAUVAIS
Appareil « froid et sale »

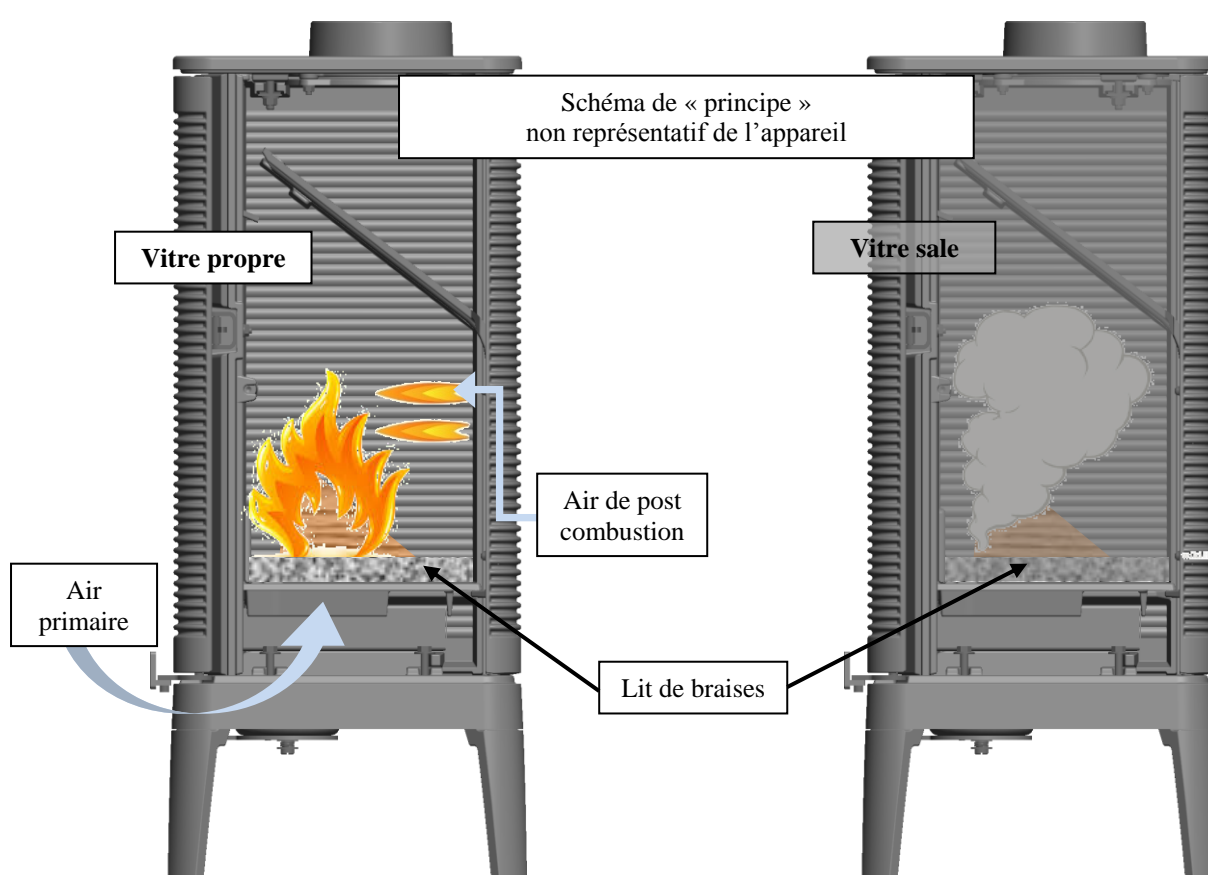

Organes de réglages :

Utiliser systématiquement le gant anti-chaueur fournie avec l'appareil pour manipuler les organes de réglages qui peuvent être très chauds.

- **Registre de réglage d'allure** : Situé en façade, ce registre est utilisé pour moduler l'allure de l'appareil entre « Puissance nominale » et « Combustion prolongée », et permet d'avoir une position « Appareil éteint ».


La position « Appareil éteint » ne doit être utilisée que quand **il n'y a plus de combustion dans le foyer**. Dans cette position, l'appareil n'est plus balayé par l'air comburant : ça supprime une source de déperdition (par rejet d'air chaud si l'appareil n'est pas raccordé à l'air extérieur, par refroidissement de l'appareil s'il est raccordé à l'air extérieur)

- **Registre d'allumage** : L'action sur le registre de réglage d'allure, au-delà de la position « Puissance nominale » permet d'obtenir un supplément d'air pour l'allumage. Cette position est réservée aux opérations d'allumage et de reprise et ne doit pas être maintenue plus de 30 minutes sous peine de dommages sur l'appareil et son environnement. L'appareil doit rester sous surveillance pendant toute la durée d'utilisation de cette position.


REGISTRE DE REGLAGE D'ALLURE

- Situé en façade du poêle, ce registre est utilisé pour moduler l'allure de l'appareil :


- **Position «Allumage » :**

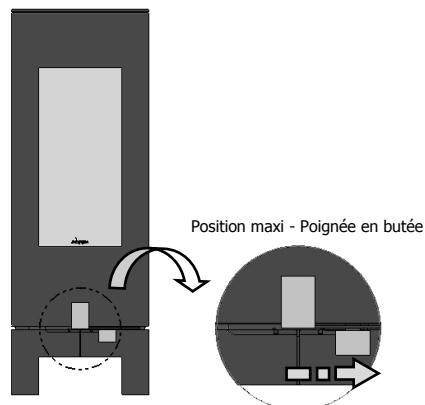


- **Position « Combustion lente » :**

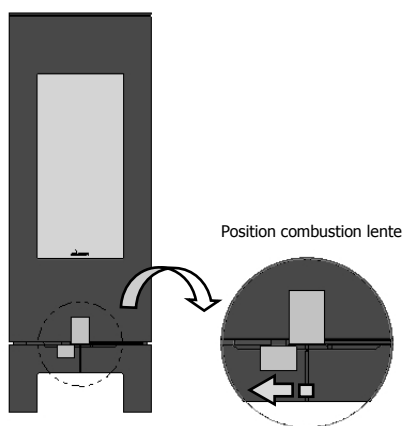


- **Position « Puissance nominale » :**

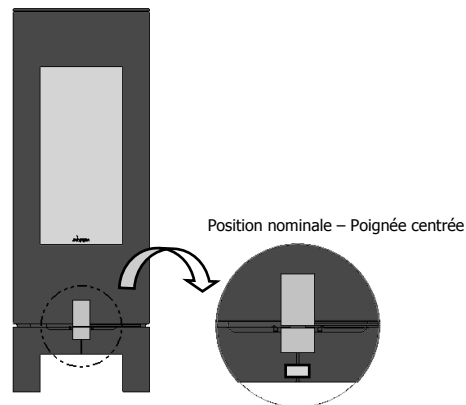

- **Position « Appareil éteint » :**

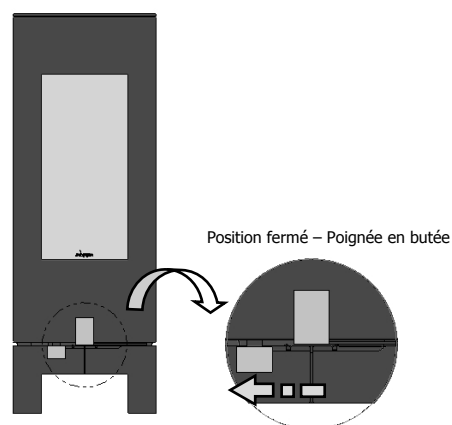

RACCORDEMENT AIR

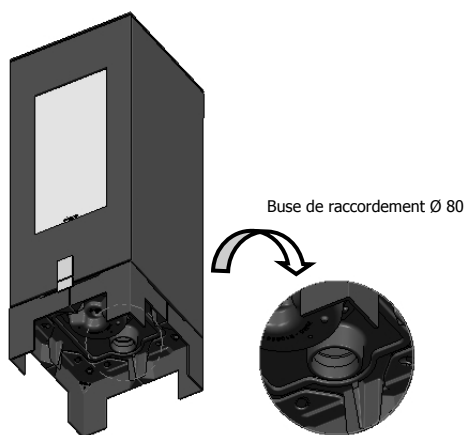

Ce poêle a été conçu pour être installé dans les maisons types BBC. Il est entièrement étanche et grâce à un raccordement (buse Ø 80), il permet de prendre l'air de combustion directement à l'extérieur sans le prélever dans la pièce. Il est compatible avec les solutions de ventilation de type VMC double flux et hygro-réglable.